

## Das 2-stufige Nasswischverfahren

Mit Methode wischen.

### Schritt 1

Der blaue Eimer des Doppelfahreimer-Systems wird mit richtig dosierter Reinigungsflotte (z. B. terralin® protect) gefüllt. Der rote Eimer wird zu etwa einem Drittel mit klarem Wasser gefüllt. Darin wird später die Schmutzflotte aufgenommen. Die Presse befindet sich über dem roten Eimer.



### Schritt 6

Der abgelöste und noch verbleibende Schmutz wird mit dem Mop aufgenommen.



### Schritt 2

Der Mop wird in der ersten Arbeitsstufe im blauen Eimer mit Reinigungsflotte getränkt.



### Schritt 7

Der benutzte Mop wird verworfen, die Schmutzflotte ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Nach Einsatz der Reinigungsgeräte sind diese zu säubern.




### Schritt 3

Die Flächen werden mit überlappenden schlaufenförmigen/schlangenförmigen Wischbewegungen mit Desinfektionsmittel gewischt. Dabei werden anhaftende Verschmutzungen aufgeweicht und abgelöst. Der Mop wird zwischendurch im roten Eimer gespült und in dem selben Eimer ausgepresst.




## Unterschiedliche Vorgehensweisen bei schmalen und breiten Flächen

### schmale Flächen

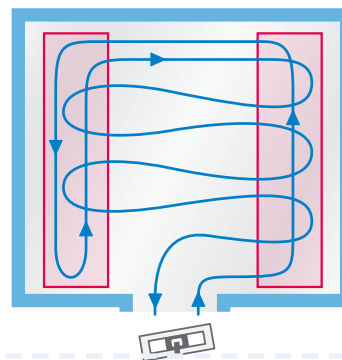

### breite Flächen

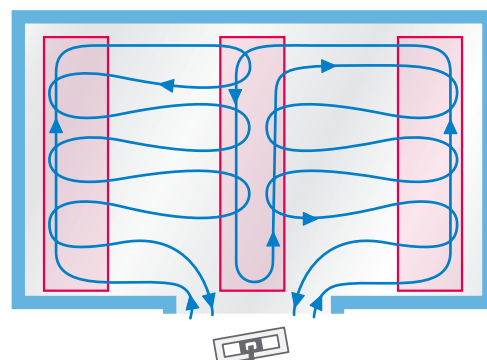

### Schritt 4

Nach den ersten Schritten wird der Mop gewechselt und der benutzte Mop verworfen.



### Schritt 5

Die überschüssige Flotte wird mit dem zweiten Mop mit der gleichen Wischtechnik aufgenommen. Der verbleibende Feuchtfilm trocknet innerhalb von wenigen Minuten.

